PLEASURE WALKER

取扱説明書(保証書付)



- お読みになったあとも、この保証書付取扱説明書をいつでも見られるところに保管しておいてください。
- ●「万歩計®」は山佐時計計器株式会社の登録商標です。

※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

東京都目黒区中央町1-5-7 〒152 TEL.03-3792-4111(代)

			冰	рШ		
製品名		万歩計® プレジャーウォーカー				
機種番号			PZ-200/PZ-250			
保証期間			1年(お買い上げ日より)・本体部分			体部分
お買い上げ日				年	月	日
お客様	お名前					様
	で住所					
	電	話		()	
販売	店	名				
	住	所				
店	電	話				

この保証書は右の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

山佐時計計器株式会社 -2-8691

①この保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証について

- ②無料修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お 無料が遅往を立りれる場合は最出をこれがい上、 買い上げの販売店または直接弊社にご依頼ください。 その際はこの保証書を提示してください。送料、その 他の諸費用はお客様負担となります。
- ③次のような場合には、保証期間内でも有料修理にな
- ・誤ったご使用や、不注意による故障または損傷。
- ・不適当な修理や改造による故障または損傷。
- ・火災、水害、地震など天災地変による故障または
- で使用中に生ずる外観上の変化(ケースのいたみ、 捐傷等)。
- 消耗部品、電池などの交換。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名および捺印 のない場合、あるいは書き換えられた場合。
- ④修理の可能な期間はご使用条件により著しく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、 修理ご依頼の際に販売店または直接弊社とよくご相 談ください。
- ⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス 室にお問い合わせください。

1. 本体



2. お試し用電池(CR2032/1個)



3. 取扱説明書(本書:保証書付)

ご注意

/ 警告 安全上のご注意

- ◆お子さんの手の届かないところに保管してく ださい。
- ◆電池は幼児の手の届かないところに保管し てください。
- ◆万一電池や電池フタを飲み込んだ場合は、 直ちに医師と相談してください。
- ◆電池は火の中に投じないでください。破裂す る恐れがあります。
- ◆電池の+-を間違えないようにしてください 。使い切った電池はすぐに取り外し、新しいも のと交換してください。
- ◆病み上がり、ケガをしたあとのリハビリや長 期間運動していない人は、無理をせず体調 に合わせて、歩く速さ、量を少しずつ増やしま しょう。

装着方法について

/ 注意 取扱上のご注意

- ◆防水構造ではありません。水が かかるところでの使用、保管は 避けてください。
- ◆直射日光の当たるところ、暖房 器具の近く、ホコリ、湿気の多い ところでの使用、保管は避けて ください。
- ◆分解したり、内部をいじったりし ないでください。
- ◆本体に強い衝撃を与えたり、落 としたり、踏んだりしないでくだ
- ◆汚れを落とすとき、ベンジン、シ ンナー、ガソリンなどを使用しな いでください。


次のような場合、正しい測定が出来ない可能性があります。

1. 正しく装着していないとき。

- 本体を傾けてベルトに装着したとき。
- クリップと前ケースを閉じていないとき。
- ※正しく装着しても、お客様の体型により歩行中 に傾き、歩数誤差を生じる場合があります。
- 2. 不規則な歩行や不規則なジョギングをしたとき。
 - スリ足のような歩き方。
 - ・サンダル、ゲタ、ゾウリなどの履き物での歩行。
 - ・混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ。

3. 上下運動や振動の多いところで使用したとき。

- 立ったり、座ったりする動作。
- 歩行やジョギング以外のスポーツ。
- ・階段や急斜面の昇り降り。
- ・乗物に乗車中の上下振動または横ブレ。
 - ※歩行以外の振動を歩数計測しないようにす るため、歩き始めから数カウントは歩数計測 がされません。継続歩行があると、それまで の歩数をまとめて一度に表示します。

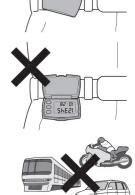

変だな?と思ったら・・・

こんな時	原因	対処方法	
表示がうすくなった	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください	
何も表示しない	電池の ⊕ ⊝ の向きが間違っている	電池を正しく入れ直してください	
PJ 032/1/0/601	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください	
	装着方法が間違っている	【装着方法について】の項目をご覧ください	
 表示の値が違う	不規則な歩行をしている	常に一定のリズムで規則正しく歩くように	
教外の順が遅り	17元列み少17をしている	心がけてください	
	設定値が間違っている	設定変更してください	
表示内容がおかしい		システムリセットスイッチを押してください	

※上記の方法でも直らない場合は、山佐・お客様サービス室までお問い合わせください。
※本製品の故障、修理の時は、設定した時刻、体重、歩幅と記憶した測定値はすべて消去されますのでご了承ください。
万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

■装着について

ください。


●ベルトやベルトレスのスラックス、スカート、トレーニングパンツなどのウエスト部 にクリップをしっかりと装着してください。

後ケース

表示を見るとき、ボタンを押すときには、前/中ケースと後ケースを図のように開けて

●位置は左または右のスラックス折り目線上が標準位置です。

前ケース 中ケース

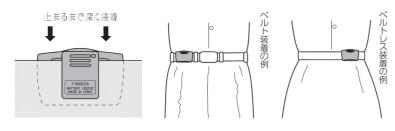

- ●クリップは止まるまで深く差し込んで装着してください。
- ●装着が浅かったり、ケースが傾いていると、はずれたり、正確な測定が出来な くなります。

主な仕様

称 万歩計∞ プレジャーウォーカー 型 番 PZ-200/PZ-250 夷 示 液晶5桁デジタル2段表示 センサー 加速度センサー 表 数 0~99999歩 歩 行 距 離 0.00~999.99km 運動消費カロリー 0.0~9999.9kcal 時 刻 0:00~23:59

時 0:00~23:59(24時間表示) 幅重 歩 30~180cm(1cm単位) 体 30~120kg(1kg単位)

メ モ リ (PZ-250のみ)

啠

7日間平均、14日間平均、1~14日前 歩 数 歩 行 距離 運動消費カロリー 7日間平均、14日間平均、1~14日前 7日間平均、14日間平均、1~14日前

使用温度範囲 0°C~40°C 歩 数 精 度 ±3%以内(当社規格の振動試験器による) 時間精度 平均月差 ±30秒以内(常温にて) 本体、クリップ ARS樹脂

使用電池 CR2032 リチウム電池 1個 電池寿命 約2年(1日1万歩使用時) 37×57×15mm (縦×横×厚さ) 外形寸法 質 量 約29g(電池含む) 付 属 品 お試し用電池(1個) 取扱説明書(保証書付き)

●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。

お問い合わせは

山佐・お客様サービス室 TEL.03-3792-1364

(受付時間 9:00~17:45 土·日·祝祭日除く)

山佐時計計器株式会社 東京都目黒区中央町1-5-7 〒152-8691

@YAMASA



使い方は裏面をご覧ください。

ご使用いただく前に



薄くなって見えにくくなります。 早めに電池を交換してください。

1. 電池ケースを引き出します。



に、市販の小型ドラ イバーを差し込ん



- 3. 電池ケースを奥まで入れます。
- 4. システムリセットスイッチを押します。



電池ケース

電池交換後は必ずシステムリセットスイッチを押してください。

システムリセットスイッチを押すと過去のメモリ内容と設定した内容(時刻、歩幅、体重など)の全てが消 去され、初期設定値に戻りますので必ず再設定してください。

付属の電池はお試し用ですので、電池寿命が短い場合があります。古い電池は、お住まいの市区町村 の廃棄方法に従って処理してください。

時刻・歩幅・体重を設定する

最初

モードボタンを2秒以上押して設定モードにしてください。 「時」が点滅して、時刻・歩幅・体重の順番に設定ができます。

設定範囲 0:00~23:59(初期値・0:00 24時間制) 時刻設定 設定範囲 30~180cm(初期値·70cm) 歩幅設定 体重設定 設定範囲 30~120kg(初期值··60kg)



※各設定状態でボタン操作をしない状態が3分以上続くと、表示している数値で決定し、 歩数モードになります。

※各設定状態でリセット/▲ボタンを長押しすると、設定数値の早送りができます。

●距離測定には、正しい歩幅の設定が大きなポ イントになります。 ●歩幅は「身長-100cm」が目安ですが、歩き 方、歩く速さによって変わります。

●つま先からつま先までがあなたの歩幅です。

●正確な平均歩幅を算出するには図のように 10歩歩き、その合計距離を10で割った数字があなたの平均歩幅です。



6m(合計距離) =0.6m=60㎝(歩幅) 10歩(歩いた歩数)

ご使用方法

各種モードの説明

設定が終わると、歩数モード表示になります。

本体をズボンのベルトなどに正しく装着してください。(装着方法参照) リセットボタンを 2 秒以上押して歩数を O にしてから歩行を開始してください。

●歩数モード

上段に歩いた歩数(歩)

下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】12345歩 午前10時28分

10:28

●歩行距離モード

上段に歩いた距離(km)、

下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】7.41km 午前10時28分

●消費カロリーモード

上段に歩いた消費カロリー(kcal)、 下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】352.8kcal 午前10時28分



km

■データを「O」にするには

どのモードからでもリセット/▲ボタンを2秒以上押すと 表示が「0」になります。

今日のデータはリセットされません。 (リセット以前のデータはメモリに残ります。)



ご不明の点は、裏面の山佐・お客様サービ室までお問い合わせ下さい。

メモリ機能の使いかた(PZ-250のみ)

歩数、歩行距離、運動消費カロリーの1日前~14日前と、そ れぞれの平均値をメモリ(記憶)します。

今日のデータは、時刻が「2:00」になると自動的にメモリさ れて表示は「O」に戻ります。

※時刻はご使用前に必ず設定してください。

平均値表示は7日前から1日前までの7日間平均と、14日 前から1日前までの14日間平均値を表示します。 使用開始から7日間未満の場合は前日までの平均値を表示

14日間未満の場合は7日間平均値と使用開始日から前日 までの平均値を表示します。

メモリデータの見かた(PZ-250のみ)

歩数、歩行距離、運動消費カロリーのどの表示状態からでも メモリボタンを押すごとに平均値、1日前~14日前の値を 見ることが出来ます。

- 1. メモリボタンを押すと、平均のマークが点灯し、平均値 を表示します。
- 2. リセット/▲ボタンを押すと、7日間平均、14日間平均、 1、2、3日前、……14日前の順に見ることができます。 このとき、メモリボタンを押すと、歩数、歩行距離、運動 消費カロリーの内容を見ることができます。

※メモリデータの内容を変更修正することはできません。 ※ボタン操作しない状態が3分以上続くと時計表示に戻り ます。

■モードボタンを押すと歩数表示(今日の歩数表示)に戻ります。













メモリ表示:距離



メモリ表示:消費カロリー